



Seria SC44\*\*

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.

Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie zanieczyszczeń tego typu może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

# Odkurzacz

## instrukcja obsługi

※ Przed przystąpieniem do eksploatacji tego urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

※ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Polski

imagine the possibilities

Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung.

**SAMSUNG**

# zalecenia bezpieczeństwa

## ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA



- Przed przystąpieniem do eksploatacji tego urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości.



- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, niektóre dane dotyczące Twojego odkurzacza mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w tej instrukcji.

## UŻYWANE SYMBOLE PRZESTROGA/OSTRZEŻENIE



Wskazuje na istnienie zagrożenia śmiercią lub na ryzyko odniesienia poważnych obrażeń ciała.



Wskazuje na ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub ryzyko uszkodzenia urządzenia.

## INNE UŻYWANE SYMBOLE



Wskazuje czynność, której NIE WOLNO wykonywać.



Oznacza zalecenie, którego należy przestrzegać.



Oznacza konieczność odłączenia wtyczki od gniazdka.

# zalecenia bezpieczeństwa

---

## WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

---

1. Należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Przed włączeniem urządzenia, należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo, jak te wskazane na tabliczce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać odkurzacza na mokrym dywanie lub podłodze.  
Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody.
3. Nie należy używać odkurzacza bez pojemnika na kurz.  
Aby zachować najlepszą skuteczność działania odkurzacza, należy opróżniać pojemnik na kurz zanim całkowicie się zapełni.
4. Odkurzacza nie należy używać do zbierania zapalek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów.
5. Nie należy używać odkurzacza w pobliżu kucharek i innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może doprowadzić do odkształcenia lub odbarwienia plastikowych elementów urządzenia.
6. Nie należy używać odkurzacza do zbierania twardych, ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić podzespoły odkurzacza. Nie należy stawiać na rurze odkurzacza. Nie należy stawiać ciężkich przedmiotów na rurze odkurzacza.  
Nie należy blokować portu ssania lub wylotowego

7. Przed odłączeniem od gniazdka elektrycznego, należy wyłączyć odkurzacza za pomocą wyłącznika znajdującego się na jego obudowie. Przed wymianą worka lub pojemnika na kurz, należy odłączać wtyczkę od gniazdka elektrycznego. Aby uniknąć uszkodzenia, należy ciągnąć za samą wtyczkę, a nie za przewód.
8. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby nie mające wystarczającego doświadczenia i wiedzy, jeżeli są odpowiednio nadzorowane lub jeżeli udzielono im instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją one ewentualne zagrożenia.
9. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
10. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia lub jego konserwacji, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
11. Nie należy używać przedłużaczy.
12. Jeżeli odkurzacza nie działa prawidłowo, należy odłączyć go od zasilania i skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
13. Aby uniknąć zagrożeń, w przypadku uszkodzenia przewodu, należy go wymienić u producenta, w jego serwisie lub zakładzie o podobnych kwalifikacjach.
14. Nie należy przenosić odkurzacza trzymając za rurę. Do tego celu należy używać uchwytu na odkurzaczu.
15. Nieużywany odkurzacza należy odłączać od zasilania. Przed odłączeniem, należy wyłączyć odkurzacza za pomocą wyłącznika.

# spis treści

---

## **MONTAŻ ODKURZACZA**

6

## **OBSŁUGA ODKURZACZA**

7

- 7 Przełącznik WŁ./WYŁ.
- 7 Przewód zasilania
- 7 Regulacja siły ssania

## **NARZĘDZIA I FILTR DO KONSERWACJI**

8

- 8 Używanie akcesoriów
- 9 Konserwacja końcówek do podłóg
- 11 Opróżnianie pojemnika na kurz
- 12 Kiedy wyczyścić moduł przeciwpyłowy
- 13 Czyszczenie modułu przeciwpyłowego
- 14 Czyszczenie filtra wylotowego


## **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

15


## **KARTA PRODUKTU**

16


# montaż odkurzacza

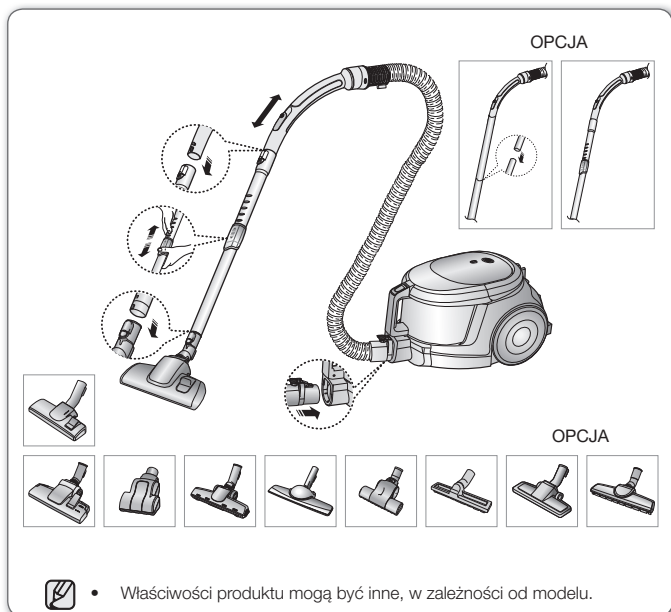

- ★ • Podczas przenoszenia urządzenia, nie należy naciskać przycisku na uchwycie pojemnika na kurz.

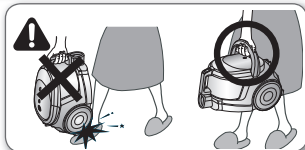


- ★ • Zaczep przy odkurzaczu ułatwia przechowywanie.

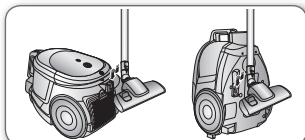


# obsługa odkurzacza

## PRZELĄCZNIK WŁ./WYŁ.

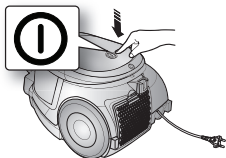


PRZESTROGA

- Przy odłączaniu od gniazdka, należy ciągnąć za samą wtyczkę, a nie za przewód.




## PRZEWÓD ZASILANIA

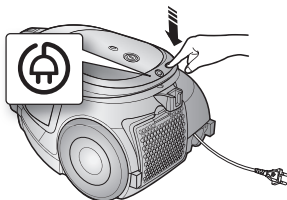

## REGULACJA SIŁY SSANIA

- RURA

Aby zmniejszyć siłę ssania przy odkurzaniu lekkich tkanin, małych dywaników i innych lekkich materiałów, należy przesunąć osłonę wlotu powietrza, aby odsłonić otwór.

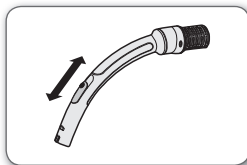


# narzędzia i filtr do konserwacji


## UŻYWANIE AKCESORIÓW

### Rura teleskopowa (opcja)

- Wyregulować długość rury teleskopowej, przesuwając przycisk regulacji długości na środku rury w przód i w tył.

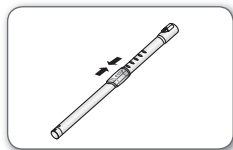


- Aby sprawdzić zablokowanie, należy oddzielić rurę teleskopową i wyregulować skracając ją. To ułatwi wyjęcie śmieci, które zablokowały rurę.

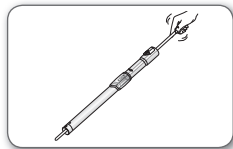


### Akcesoria

- Szczotka do kurzu, do odkurzania mebli, pólek, książek itd.

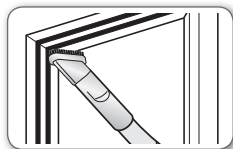

- Końcówka wąska, do odkurzania grzejników, szczelin, rogów, powierzchni między poduszkami.

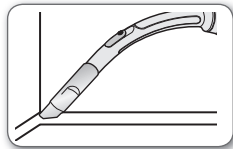





# KONSERWACJA KOŃCÓWEK DO PODŁÓG

## Szczotka 2-funkcyjna (opcja)

- Ustawić dźwignię odpowiednio do rodzaju odkurzanej powierzchni.

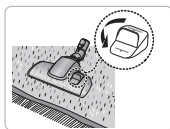


Odkurzanie dywanu

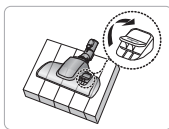

Odkurzanie podłogi

- Usunąć śmieci, jeżeli wlot jest zablokowany.

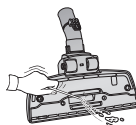

## Szczotka do zbierania włosów (opcja)

Zapewnia skuteczne zbieranie sierści zwierząt i włókien z dywanów. Częste odkurzanie włosów lub sierści może doprowadzić do zmniejszenia prędkości obrotowej z powodu owiniętych włosów dookoła bębna. W takim przypadku, należy ostrożnie wyczyścić bęben.



## Turbo szczotka (opcja)


Blokada na turbinie uniemożliwia obracanie się szczotki, należy usunąć blokadę w następujący sposób. Zapewnia skuteczne zbieranie sierści zwierząt i włókien z tapicerki i pościeli.




Usunąć śmieci, jeżeli wlot jest zablokowany.



Ustawić przycisk blokady w pozycji 'UNLOCK' i usunąć śmieci.



Aby zamontować, wyrównać pokrywę z przodu głównej obudowy i zamknąć. Po zamknięciu pokrywy, sprawdzić, czy przycisk znajduje się w pozycji 'LOCK'.



OSTRZEŻENIE




Używać wyłącznie do pościeli. Należy uważać, aby podczas odblokowywania nie uszkodzić szczotki.

# narzędzia i filtr do konserwacji

## Mini-turbo szczotka (opcja)



### - WYMIANA ROLKI SZCZOTKI

1. W przypadku zablokowania lub obecności śmieci, należy odkręcić dwie śruby w tylnej części Mini-szczotki turbo, aby wymontować przednią część i usunąć zanieczyszczenia i śmieci powodujące blokadę.
2. Sprawdzić stan rolki szczotki.  
Wymienić rolkę, jeżeli włosie szczotki jest zużyte.  
Aby wyjąć rolkę szczotki, należy ją pociągnąć i wyjąć z gniazd w obudowie szczotki.  
Włożyć końcówki rolki szczotki w te same gniazda, aby ją zamontować.  
Sprawdzić, czy paski są w dobrym stanie.  
Jeżeli pasek jest zerwany lub popękany, należy wymienić pasek zgodnie z zaleceniami w punkcie Wymiana paska.
3. Używanie funkcji MAX.  
Po wymianie rolki dokładnie zamknąć szczotkę i przykręcić śruby.

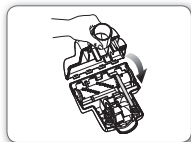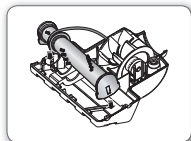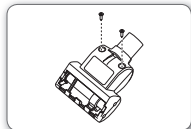


### - WYMIANA PASKA


1. Wymontować panel dolny.  
Patrz rysunek w punkcie Wymiana rolki szczotki.
2. Założyć jeden koniec nowego paska na wałek koła pasowego.
3. Założyć drugi koniec w odpowiednim położeniu na rolce szczotki. Włożyć rolkę szczotki w gniazda w obudowie szczotki.  
Patrz rysunek w punkcie Wymiana rolki szczotki.
4. Zmontować mini-szczotkę turbo, jak opisano w punkcie Wymiana rolki szczotki.

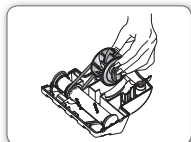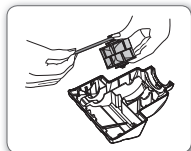

## OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

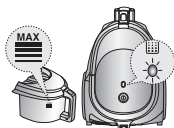

1. Gdy ilość kurzu osiągnie maksymalny poziom, włącza się lampka kontrolna kontroli filtra lub zmniejsza się odczuwalnie siła ssania w czasie odkurzania. W takiej sytuacji opróżnić pojemnik.

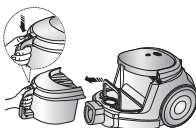

2. Wyjąć pojemnik na kurz:



3. Oddzielić pokrywę od pojemnika na kurz.



4. Wyrzucić kurz do śmietnika.




5. Zamknąć pokrywę pojemnika na kurz.




6. Przed użyciem, umieścić pojemnik na kurz w głównej obudowie odkurzacza, dźwięk „kliknięcia” będzie słyszalny.

- Opróżnić do plastikowego worka (zalecany dla osób cierpiących na astmę/ alergię)

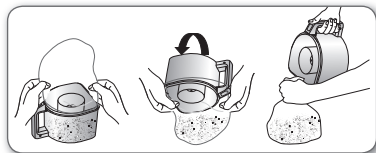

Można przepłukać pojemnik na kurz w zimnej wodzie.




# narzędzia i filtr do konserwacji


## KIEDY WYCZYŚCIĆ MODUŁ PRZECIWPYŁOWY


- Jeżeli podczas odkurzania wyraźnie zmniejszy się ssanie, należy sprawdzić moduł przeciwpylowy w sposób wskazany poniżej.

**Nacisnąć przycisk, aby włączyć urządzenie.**

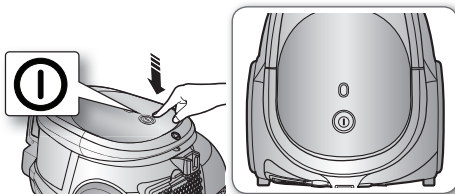


Jeżeli ssanie w sposób wyraźny zmniejszy się po uniesieniu wlotu 10 cm nad płaską podłogą, należy wyczyścić wlot.

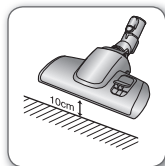


-  Jeżeli ssanie w sposób wyraźny zmniejszy się i taka sytuacja się nie zmieni, należy wyczyścić moduł przeciwpylowy w sposób wskazany na poniższej ilustracji.

## CZYSZCZENIE MODUŁU PRZECIWPYŁOWEGO

1. Wyjąć pojemnik na kurz i moduł przeciwpylowy w sposób przedstawiony.

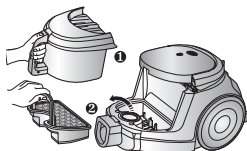


2. Wyjąć filtr piankowy i filtr z modułu przeciwpylowego.

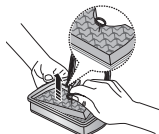


3. Umyć filtr piankowy i filtr z modułu przeciwpylowego za pomocą wody.




4. Pozostawić filtr piankowy i filtr w cieniu na 12 godzin w celu wysuszenia.

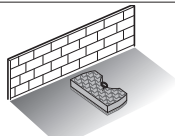


5. Umieścić z powrotem filtr piankowy i filtr w module przeciwpylowym.

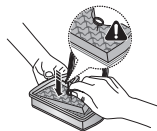

6. Umieścić zmontowany moduł przeciwpylowy w głównej obudowie.




 Upewnić się, że filtr jest suchy przed włożeniem go do odkurzacza. Pozostawić na 12 godzin do wyschnięcia.




# narzędzia i filtr do konserwacji

## CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

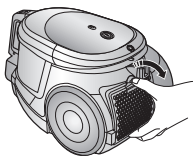

Nacisnąć stałą część ramy z tyłu głównej obudowy w celu wyjęcia.

### OPCJA - MIKROFILTR

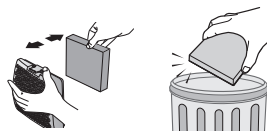


Wyjąć i wymienić zatkany filtr wylotowy.



Filtry zamienne są dostępne u lokalnego dystrybutora firmy Samsung.

### OPCJA

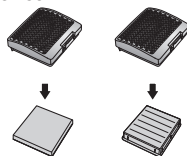

# rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Silnik nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić kabel, wtyczkę i gniazdko.</li><li>• Pozostawić do schłodzenia.</li></ul>
Siła ssania stopniowo zmniejsza się.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić, czy nie ma blokady. Usunąć blokadę.</li></ul>
Przewód nie zwija się do końca.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wyciągnąć 2-3 m przewodu i nacisnąć przycisk zwijania.</li></ul>
Odkurzacz nie zbiera zanieczyszczeń.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić rurę i wymienić, jeżeli jest to konieczne.</li></ul>
Małe lub zmniejszające się ssanie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić filtr i jeżeli jest to konieczne, wyczyścić w sposób zgodny z zaleceniami. Jeżeli filtry nie są w dobrym stanie, należy je wymienić.</li></ul>
Przegrzanie obudowy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić filtry, jeżeli jest to konieczne wyczyścić je zgodnie z zaleceniami w instrukcji.</li></ul>
Wyładowania elektryczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zmniejszyć moc ssania.</li></ul>

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :

Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/EC

# Karta produktu

---

[Polski]

Zgodnie z przepisami Komisji (UE) nr 665/2013 i 666/2013

A	Dostawca	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Model	SC44E0
C	Klasa efektywności energetycznej	F
D	Roczne zużycie energii (kWh/rok)	58
E	Klasa skuteczności odkurzania dywanów	F
F	Klasa skuteczności odkurzania powierzchni twardych	D
G	Klasa reemisji kurzu	D
H	Poziom mocy akustycznej (dBA)	81
I	Moc wejściowa znamionowa (W)	1300
J	Typ	Odkurzacz do ogólnego zastosowania

- 1) Orientacyjne roczne zużycie energii (kWh/rok) przy założeniu, że odkurzacz używa się 50 razy w ciągu roku.  
Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
- 2) Pomiary zużycia energii i wydajności są oparte na metodach zawartych w normach EN 60312-1 i EN 60704.



notatki

---

notatki

---

notatki

---



Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki

Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801-172-678\* lub +48 22 607-93-33 \*\*

[HHP] 0 801-672-678\* lub +48 22 607-93-33\*\*

\*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)

\*\* (koszt połączenia według taryfy operatora)

[www.samsung.com/pl/support](http://www.samsung.com/pl/support)



DJ68-00643M-00